SX-2000WG

Guide d'installation

Feb, 2009

Française

silex technology

WA03230XE

Merci d'avoir acheté le SX-2000WG (le produit).
Ce guide d'installation, le " Guide d'installation du SX-2000WG" explique comment configurer et utiliser cet appareil dans un environnement réseau.
Avant de procéder à la configuration, lisez attentivement les "Safety instructions" du manuel (en anglais) en ligne inclus dans le CD-ROM afin de configurer correctement cet appareil.

Les instructions de sécurité sont indiquées dans le fichier Readme sur le Device Server Setup CD.
Il faut les lire avant d'utiliser ce produit.

- Instructions de securite concernant les ondes radio

Veuillez bien noter les instructions suivantes :

- Ne pas utiliser ce produit près d'appareillages médicaux tels qu'un stimulateur cardiaque. Les ondes radio produites par ce produit peuvent interférer avec le fonctionnement de ces appareillages et peuvent mettre leurs utilisateurs en danger de mort.
- Ne pas utiliser ce produit près des fours micro-ondes. Les ondes radio utilisées par les fours micro-ondes peuvent causer des interférences lors de l'utilisation de ce produit.

(De) Auf der CD-ROM befindet sich ein deutschsprachiges Setup-Handbuch im PDF-Format. Zum Anzeigen der PDF-Datei unter Windows benötigen Sie den Acrobat Reader.

(Fr) Un guide d'installation en français au format PDF est inclus dans le CD-ROM. Acrobat Reader est nécessaire pour lire les fichiers PDF dans un environnement Windows.

(It) Una Guida alla configurazione in italiano è inclusa nel CD-ROM come file PDF. Per visualizzare il file PDF in ambiente Windows è necessario Acrobat Reader.

(Es) En el CD-ROM se incluye una Guía de instalación en español como archivo PDF. Se necesita Acrobat Reader para ver el archivo PDF en un entorno Windows.

(Pt) Um Guia de Configuração em português é fornecido no CD-ROM no formato de arquivo PDF. É necessário ter o Acrobat Reader para visualizar o arquivo PDF em um ambiente Windows.

Sommaire

- ☐SX-2000WG
- ☐Feuillet de garantie
- ☐Pieds en caoutchouc
- ☐Socle
- ☐Alimentation
- ☐Guide d'installation
- ☐SX Virtual Link Guide d'utilisateur
- ☐CD-ROM(Device Server Setup CD)

* Si l'appareil est place a l'horizontalé (côté), utilisez les pieds en caoutchouc fournis pour l'empêcher de glisser. Placez-en un à chaque coin.

Désignation des pièces

CÔTÉ AVANT

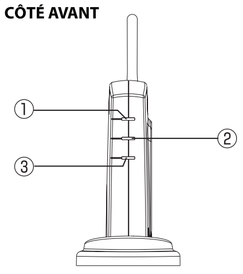

CÔTÉ ARRIÈRE

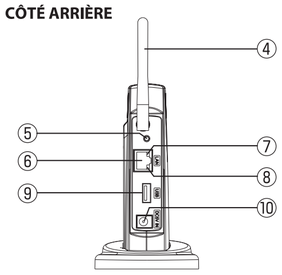

①DEL Wireless
②DEL Status
③DEL Link
④Antenne de réseau sans fil (WLAN)
⑤Bouton-poussoir de commutation
⑥Port réseau
⑦DEL Status
⑧DEL Link
⑨Port USB
⑩Port du bloc d'alimentation

Introduction

Comment connecter cet appareil

Les quatre options de configuration initiale du produit sont comme suit :

- **Configuration via un réseau LAN câblé (recommandée)**
  Cet appareil est connecté au réseau au moyen d'un câble de réseau et configuré à partir de l'ordinateur.
- **Configuration via un réseau LAN sans fil**
  Les réglages du réseau sont configurés sur cet appareil en établissant une connexion sans fil entre un ordinateur et cet appareil en mode AdHoc.
  Pour communiquer avec cet appareil en mode AdHoc, le réglage sans fil sur l'ordinateur doit correspondre à celui de l'appareil.
- **Configuration à l'aide de la mémoire USB**
  Les réglages du réseau sont configurés sur cet appareil en connectant la mémoire USB dans laquelle les informations de configuration sont enregistrées.
  Pour écrire des données de configuration dans la mémoire USB, utilisez l'utilitaire de configuration inclus dans le CD-ROM fourni.
- **Configuration à l'aide de Windows Connect Now**
  Cet appareil est compatible avec " Windows Connect Now ", une des fonctions installées sur le pack SP2 de Windows XP.
  Windows Connect Now permet de connecter cet appareil à un réseau LAN sans fil en utilisant un ordinateur sans fil (Pack SP2 de Windows XP) et la mémoire USB.

Ce guide d'installation explique comment configurer cet appareil au moyen d'une connexion par câble Ethernet, ce qui correspond à " Configuration via un réseau LAN câblé " décrite dans la colonne de gauche.
Reportez-vous au manuel en ligne sur le CD-ROM pour les autres méthodes de configuration.

●Exemple de connexion par câble 1

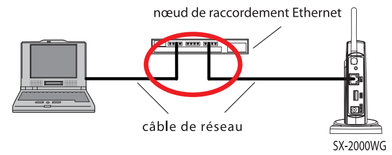

●Exemple de connexion par câble 2

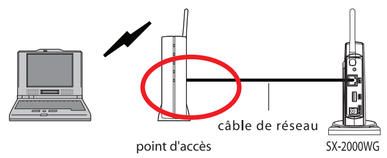

Étape 1 : Raccorder ce produit au réseau

* Si le produit a été utilisé dans un autre réseau, le réinitialiser aux réglages par défaut de l'usine avant la configuration (Voir au dos).

Les articles suivants sont nécessaires pour la configuration.

-nœud de raccordement Ethernet -câble de réseau -câble USB

1.

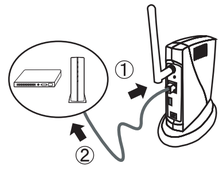

Raccorder un câble de réseau au produit.
Raccorder l'autre extrémité du câble de réseau à un des périphériques suivants déjà raccorde au reseau :
- point d'accès - routeur à large bande
- nœud de raccordement Ethernet

* Utiliser un câble simulateur de modem pour connecter ce produit directement à l'ordinateur PC.

2.

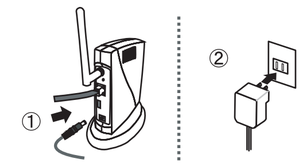

Raccorder la source d'alimentation au produit, puis brancher la fiche c.a. sur la prise électrique.

*Utiliser toujours l'adaptateur c.a. fourni avec ce produit.

3.

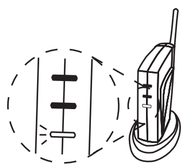

Vérifier que le voyant vert LINK s'allume et que le voyant vert Wireless s'éteint.

Étape 2 : Configuration initiale du produit

L'étape 2 explique le procédé initial de configuration lorsque ce produit est connecté au réseau local à fil par l'intermédiaire d'un câble de réseau.
Lorsque la configuration sera terminée, vous pourrez utiliser ce produit avec un réseau local à fil ou sans fil.

Section Windows

* Si un logiciel pare-feu est installé sur votre ordinateur, désactivez-le temporairement pendant la configuration et l'installation. La marche à suivre pour désactiver certains logiciels pare-feu (dont le pare-feu intégré de Windows XP) est indiquée sur le site Web silex sous la forme d'une FAQ. Consultez la documentation de votre logiciel pare-feu pour les autres logiciels.

1. Introduire le **Device Server Setup CD** dans l'ordinateur.

2.

Sélectionner **Configuration du serveur de périphérique** sur le menu.

* Si l'écran n'apparaît pas automatiquement, cliquer sur Mon ordinateur, sélectionner le lecteur de CD-ROM et exécuter **Autorun.exe**.

3.

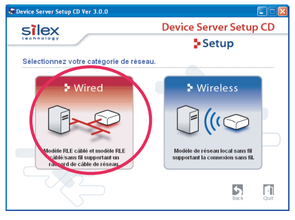
Device Server Setup CD Ver 3.0.0
silex technology
Device Server Setup CD
Setup
Sélectionnez votre categorie de réseau.
Wired
Modèle RLE câblé et modèle RLE câblé sans fil supportant un raccord de câble de réseau.
Wireless
Modèle de réseau local sans fil supportant la connexion sans fil.
Site 1
Quit

Sélectionner **Wired**.

* Sélectionner le type de connexion de réseau. Cliquer sur **Wired** pour un réseau à fil. Ce Guide de configuration explique comment configurer avec un réseau à fil.


Device Server Setup
Lorsque cette application est activée, il faut l'ajouter à la liste d'exceptions du pare-feu Windows.
Souhaitez-vous ajouter cette application à la liste des exceptions?
Oui
Non

*Le message s'affiche dans un environnement Windows XP (SP2 ou ultérieur). Sélectionner **Oui**.

* L'écran de Contrôle du compte utilisateur s'affiche lorsque vous effectuez la configuration sous Windows Vista. Sélectionnez **Continuer**.

4.

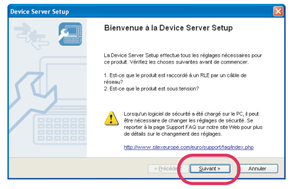

Cliquer **Suivant**.

5.

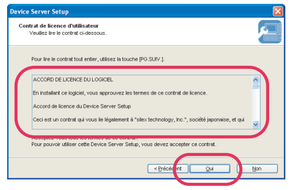

Lire l'accord et cliquer sur **Oui** pour l'accepter.

6.

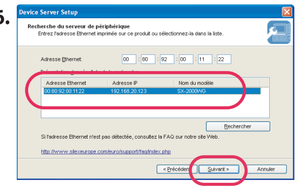

Sélectionner ce produit et cliquer sur **Suivant**.

* Lorsque le produit n'est pas inclus dans la liste…
- Confirmer que la configuration de l'adresse IP du PC est correcte.
- En cas d'utilisation de logiciels de protection ou pare-feu, y compris les logiciels incorporés à Windows XP, les désactiver temporairement.

7.

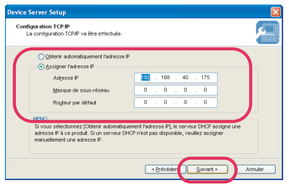

Entrer une adresse IP pour ce produit.

* En cas d'utilisation du serveur DHCP/BOOTP, cliquer sur **Obtenir automatiquement l'adresse IP**. Cliquer Assigner l'adresse IP. Entrer une adresse IP et cliquer sur **Suivant**.

8.

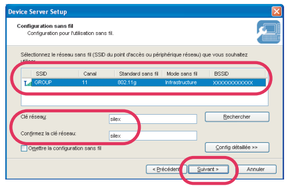

Lorsque vous utilisez le SX-2000WG dans le LAN sans fil, sélectionnez le réseau sans fil de votre choix dans la liste, entrez la clé du réseau sans fil et cliquez sur **Suivant**.

* Renseignez les informations de la configuration sans fil préparées à l'avance.
Si le réseau sans fil de votre choix n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur **Config détaillée** et configurez chaque paramètre. Reportez-vous au manuel en ligne (en anglais) pour la **Config détaillée**.
Si vous avez l'intention d'utiliser le SX-2000WG avec un câble réseau plutôt que sans fil, une fois la configuration effectuée, cochez **Omettre la configuration sans fil** et cliquez sur **Suivant**.

9.

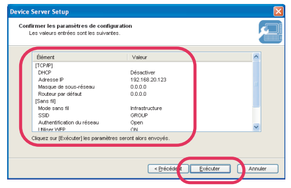

PIVérifier les réglages et cliquer sur **Exécuter**.

10.

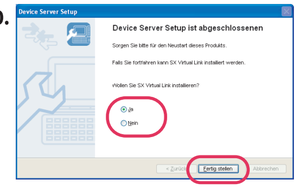

Sélectionner **Oui** et cliquer sur **Terminer**. Suivre les directives affichées sur l'écran pour installer SX Virtual Link.

Ensuite, installez l'utilitaire de connexion du périphérique USB, SX Virtual Link. Reportez-vous au " Guide d'utilisation de SX Virtual Link ".

Section Macintosh

1. Introduire le **Device Server Setup CD** dans l'ordinateur.

2. Double-cliquez d'abord sur l'icône du CD-ROM, puis sur l'icône **DSSetup**.

3.

Sélectionner **Configuration du serveur de périphérique** sur le menu.

4.

Device Server Setup CD Ver 3.0.0
silex technology
Device Server Setup CD
Setup
Sélectionnez votre catégorie de réseau.
Wired
Modèle RLE câblé et modèle RLE câblé/sans fil supportant un raccordement de câble de réseau.
Wireless
Modèle de réseau local sans fil supportant la connexion sans fil.
Back
Quit

Sélectionner **Wired**.

* Sélectionner le type de connexion de réseau. Cliquer sur **Wired** pour un réseau à fil.
Ce Guide de configuration explique comment configurer avec un réseau à fil.

5.

Device Server Setup
Bienvenue à la Device Server Setup
La Device Server Setup effectue tous les réglages nécessaires pour ce produit. Vérifiez les choses suivantes avant de commencer.
1. Est-ce que le produit est raccordé à un RLE par un câble de réseau ?
2. Est-ce que le produit est sous tension ?
Lorsqu'un logiciel de sécurité a été chargé sur le PC, il peut être nécessaire de changer les réglages de sécurité. Se reporter à la page Support FAQ sur notre site Web pour plus de détails sur le changement des réglages.
< Précédent
Suivant >
Annuler

Cliquer **Suivant**.

6.

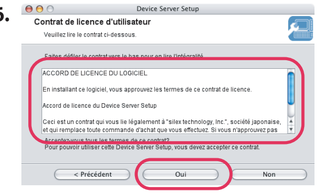
Device Server Setup
Contrat de licence d'utilisateur
Veuillez lire le contrat ci-dessous.
ACCORD DE LICENCE DU LOGICIEL
En installant ce logiciel, vous approuvez les termes de ce contrat de licence.
Accord de licence du Device Server Setup
Ceci est un contrat qui vous lie légalement à "silex technology, Inc.", société japonaise, et qui remplace toute commande d'achat que vous effectuez. Si vous n'approuvez pas
Pour pouvoir utiliser cette Device Server Setup, vous devez accepter ce contrat.
< Précédent
Oui
Non

Lire l'accord et cliquer sur **Oui** pour l'accepter.

7.

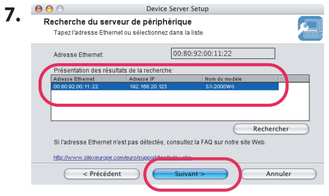

Sélectionner ce produit et cliquer sur **Suivant**.

* Lorsque le produit n'est pas inclus dans la liste…

- Confirmer que la configuration de l'adresse IP du PC est correcte.

8.

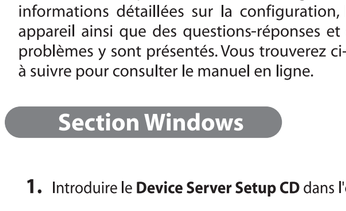
Device Server Setup
Configuration TCP/IP
La configuration TCP/IP va être effectuée.
Obtenir automatiquement l'adresse IP
Assigner l'adresse IP
Adresse IP
192.168.40.175
Masque de sous-réseau
0.0.0.0
Routeur par défaut
0.0.0.0
Si vous sélectionnez [Obtenir automatiquement l'adresse IP], le serveur DHCP assigne une adresse IP à ce produit. Si un serveur DHCP n'est pas disponible, veuillez assigner manuellement une adresse IP.
< Précédent
Suivant >
Annuler

Entrer une adresse IP pour ce produit.

* En cas d'utilisation du serveur DHCP/BOOTP, cliquer sur Obtenir automatiquement l'adresse IP. Cliquer **Assigner l'adresse IP**. Entrer une adresse IP et cliquer sur **Suivant**.

9.

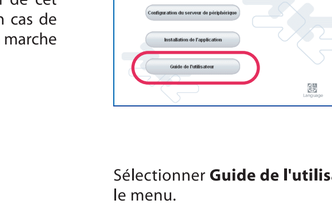

Lorsque vous utilisez le SX-2000WG dans le LAN sans fil, sélectionnez le réseau sans fil de votre choix dans la liste, entrez la clé du réseau sans fil et cliquez sur **Suivant**.

* Renseignez les informations de la configuration sans fil préparées à l'avance. Si le réseau sans fil de votre choix n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur **Config détaillée** et configurez chaque paramètre. Reportez-vous au manuel en ligne (en anglais) pour la **Config détaillée**. Si vous avez l'intention d'utiliser le SX-2000WG avec un câble réseau plutôt que sans fil, une fois la configuration effectuée, cochez **Omettre la configuration sans fil** et cliquez sur **Suivant**.

10.

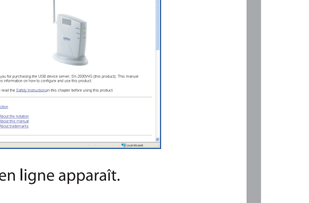

Vérifier les réglages et cliquer sur **Exécuter**.

11.

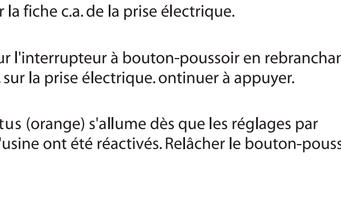

Sélectionner **Oui** et cliquer sur **Terminer**.
Suivre les directives affichées sur l'écran pour installer SX Virtual Link.

12.

Ensuite, installez l'utilitaire de connexion du périphérique USB, SX Virtual Link.
Reportez-vous au " Guide d'utilisation de SX Virtual Link ".

Étape 3 Activation des réglages

Redémarrez cet appareil pour que les nouveaux réglages prennent effet.

1.

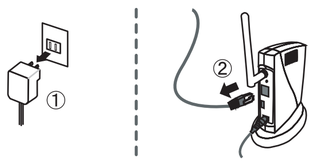

Pour activer la configuration sans fil, déconnecter la fiche secteur de la prise et débrancher le câble de réseau.
Ne pas débrancher le câble du réseau lorsque ce produit est utilisé avec un reseau local à fil.

2.

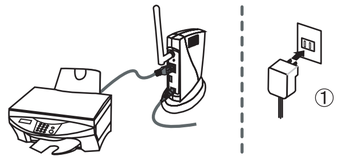

Raccorder les périphériques USB à partager via le réseau au produit avec un câble USB et brancher la fiche secteur sur la prise.

La configuration initiale du produit est terminée.

Consultez le manuel

Le CD-ROM comprend un manuel en ligne de cet appareil. Des informations détaillées sur la configuration, l'utilisation de cet appareil ainsi que des questions-réponses et conseils en cas de problèmes y sont présentés. Vous trouverez ci-dessous la marche à suivre pour consulter le manuel en ligne.

Section Windows

1. Introduire le **Device Server Setup CD** dans l'ordinateur.

2.

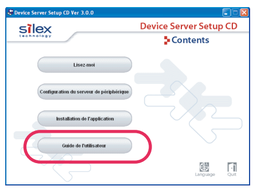

Sélectionner **Guide de l'utilisateur** sur le menu.

* Si l'écran n'apparaît pas automatiquement, cliquer sur Mon ordinateur, sélectionner le lecteur de CD-ROM et exécuter **Autorun.exe**.

3.

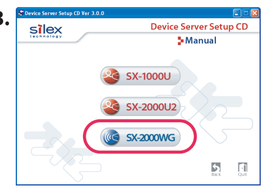

Sélectionner **SX-2000WG**.

4.

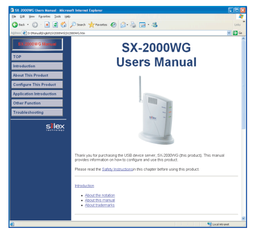

Le manuel en ligne apparaît.

Section Macintosh

1. Introduire le **Device Server Setup CD** dans l'ordinateur.

2. Double-cliquez d'abord sur l'icône du CD-ROM, puis sur l'icône **DSSetup**.

3.

Sélectionner **Guide de l'utilisateur** sur le menu.

4.

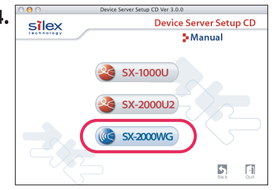

Sélectionner **SX-2000WG**.

5.

Le manuel en ligne apparaît.

Inscription d'utilisateur

Une fois la configuration de cet appareil terminée, procédez à l'inscription d'utilisateur sur notre site Web.
Cette inscription est vivement recommandée pour garantir une meilleure assistance produit.

Pour vous inscrire, consultez notre site Web à l'adresse

http://www.silex.jp/register/

* Pour vous inscrire, le " Numéro de série " est nécessaire.
Le numéro de série correspond aux six derniers chiffres des caractéres alphanumériques figurant au dos de l'appareil.

Par exemple, si " 008092001122 " est inscrit, le numéro de série est " 001122 ".

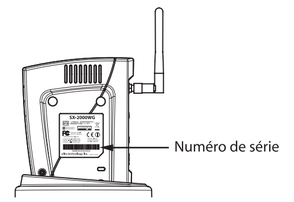

Pour réinitialiser aux réglages par défaut de l'usine

1. Débrancher la fiche c.a. de la prise électrique.

2. Appuyer sur l'interrupteur à bouton-poussoir en rebranchant la prise c.a. sur la prise électrique. ontinuer à appuyer.

3. La DEL Status (orange) s'allume dès que les réglages par défaut de l'usine ont été réactivés. Relâcher le bouton-poussoir.

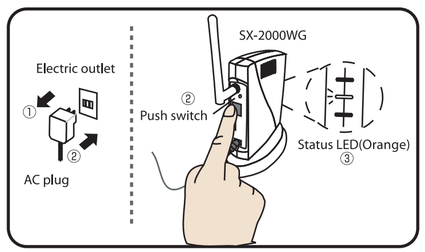

Guide de depannage

Procédez comme indiqué ci-dessous si vous rencontrez des problèmes lors de la configuration.

1 Reportez-vous au Q&A dans le manuel en ligne (Voir la colonne gauche).

↓

2 Reportez-vous à FAQ sur notre site Web.

↓

3 Prenez contact avec notre centre d'assistance client.

Suivi clients

Pour l'Europe : SILEX TECHNOLOGY Europe GmbH
E-Mail : support@silexeurope.com
URL : http://www.silexeurope.com/
Tél. : +49(0)21596750-0

Pour les USA : SILEX TECHNOLOGY America, Inc.
E-Mail : support@silexamerica.com
URL : http://www.silexamerica.com/
Tél. : 1-866-765-8761